

DVDビデオレコーダー
品番 DMR-E95H

取扱説明書

準備編

もくじ

準備1

テレビやビデオと接続する

地上デジタル・BS・CSチューナー
またはチューナー内蔵テレビと 接続する

ケーブルテレビと接続する

アンプと接続する

準備2

受信チャンネルを設定する

番組表を受信する

●一覧表で確認する 市外局番チャンネル一覧

Gガイド地域・ホスト局一覧

放送局コード一覧


うまく設定できなかつたときなどに

●チャンネルの追加・削除、表示チャンネルの変更をする

●番組表の設定を変更する

準備3

お使いのテレビタイプ・リモコンを設定する

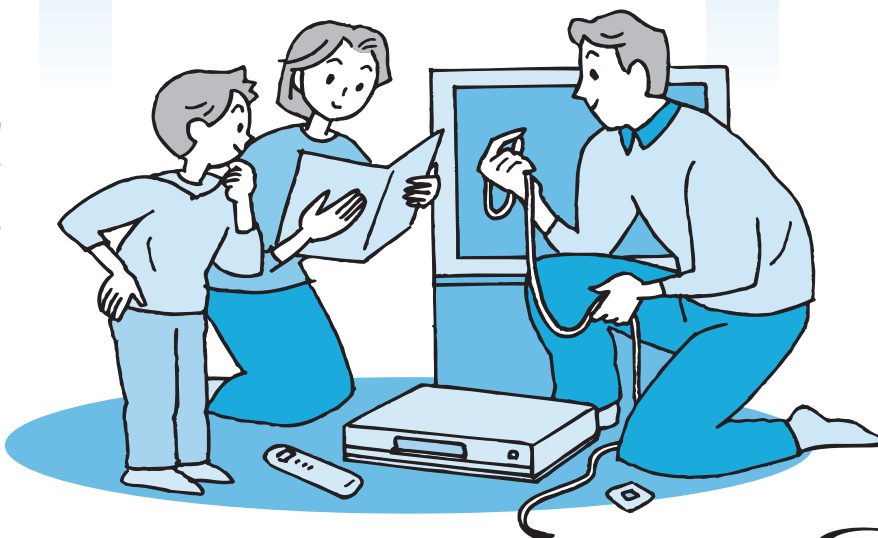

接続の前に

付属品の確認.....	2
リモコンの準備.....	2
デジタル放送のお知らせ.....	3
別売品のご紹介.....	3

準備 1 接続の前に


付属品をご確認ください



リモコン
【EUR7721KX0】




リモコン用乾電池
(単3形: 2本)



電源コード
(1本・本機専用)
【VJA0536】




75Ω同軸ケーブル
(1本)
【VJA1125】




音声/映像コード (1本)
【K2KA6CA00001】

■リモコンに乾電池を入れる

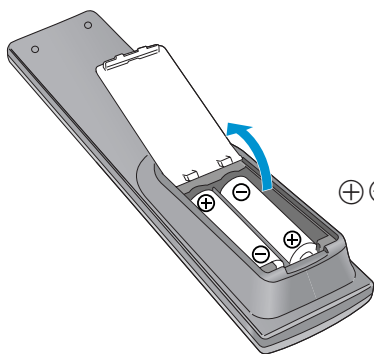


⊕ ⊖ を確認!
(単3形)

■リモコンの使用範囲

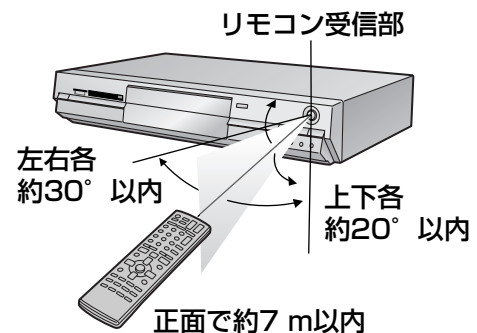


本機の入出力端子と接続できる機器の例

→: 信号の流れ

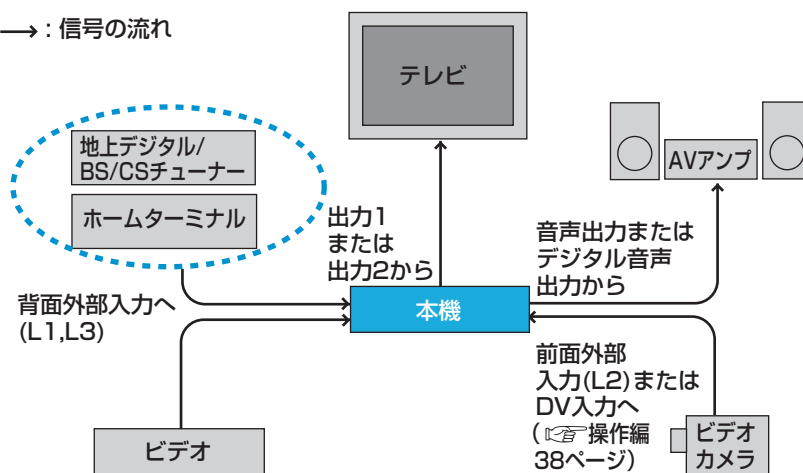

お願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由させて接続しないでください。

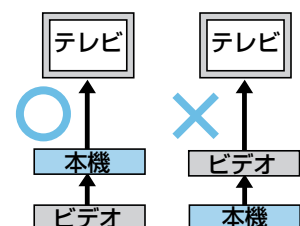

●ビデオ内蔵テレビと接続するとき「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」の2つの入力端子がある場合には、テレビ側入力端子に接続してください。

■長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

待機時の消費電力

電源「切」時	約2.0 W ^{*1}
時刻表示点灯時	約2.3 W
時刻表示消灯時	約0.7 W ^{*2}

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す

※2 FLディマー (操作編 45ページ) を「オート」に設定した場合

デジタル放送のお知らせ


2003年12月から地上デジタル放送が始まっています

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

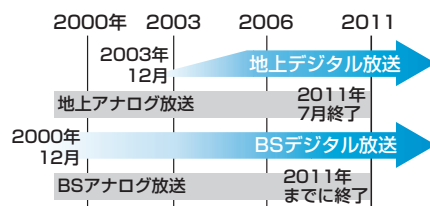


アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

- 上記内容はJEITA（社団法人電子情報技術産業協会）の規定に基づくものです。
- 上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器」とは、本機や通常のビデオデッキがこれに該当します。

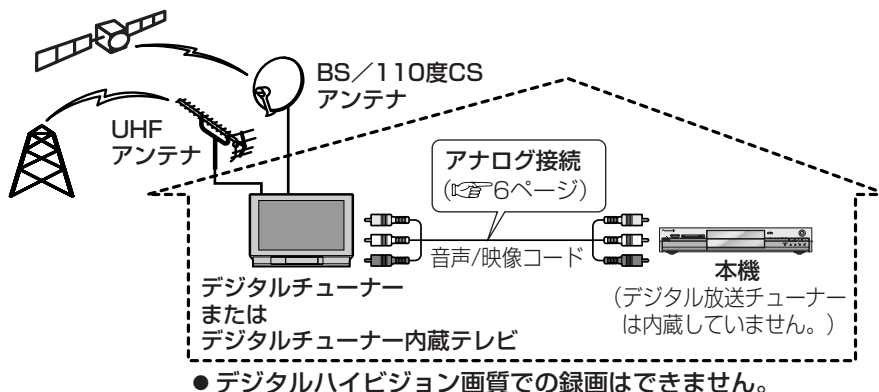

● デジタルハイビジョン画質での録画はできません。

別売品のご紹介(2004年5月現在)

■音声や映像を楽しむには

コード/ケーブル名	長さ	品番
音声コード 	(0.5 m)	RP-CAP3G05
	(1.0 m)	RP-CAP3G10
	(1.5 m)	RP-CAP3G15
	(2.0 m)	RP-CAP3G20
	(3.0 m)	RP-CAP3G30
	(5.0 m)	RP-CAP3G50
光デジタルケーブル 	(1.0 m)	RP-CA2010A
	(2.0 m)	RP-CA2020A
	(3.0 m)	RP-CA2030A
	(10.0 m)	RP-CA20100
映像コード 	(0.5 m)	RP-CVP0G05
	(1.0 m)	RP-CVP0G10
	(1.5 m)	RP-CVP0G15
	(2.0 m)	RP-CVP0G20
	(3.0 m)	RP-CVP0G30
	(5.0 m)	RP-CVP0G50
i.LINKケーブル (IEEE1394) 	(1.5 m)	RP-CDE4G15A
	(3.0 m)	RP-CDE4G30A
S映像コード 	(1.0 m)	RP-CVS0G10
	(2.0 m)	RP-CVS0G20
	(3.0 m)	RP-CVS0G30
	(5.0 m)	RP-CVS0G50
D端子ケーブル 	(1.5 m)	RP-CVDG15A
	(3.0 m)	RP-CVDG30A
	(5.0 m)	RP-CVDG50A
	(10.0 m)	RP-CVDG100
D端子ピンケーブル 	(1.5 m)	RP-CVCDG15
	(3.0 m)	RP-CVCDG30

■携帯電話で予約録画するには

- ブロードバンドレシーバー
: DY-NET2

■テレビ放送を楽しむには

- 75Ω同軸ケーブル: VUA7051* (1.4 m)
- BS同軸ケーブル: VW-KBS1 (2.0 m)
- 75Ωアンテナプラグ: VSQ1035*
- アンテナプラグ: VUA7050*
- BS・CS/UV分波器: TY-6S7BCSW

■ホームシアターを楽しむには

- AVコントロールアンプ: SA-XR25
- スピーカーシステム: SB-TP55

■カードで楽しむには

- SDメモリーカード
: RP-SDH01GJ1A (1 GB)
: RP-SDH512N1A (512 MB)
: RP-SDH256N1A (256 MB)
: RP-SD128BL1A (128 MB)
: RP-SD064BL1A (64 MB)
: RP-SD032BL1A (32 MB)
- SDメディアストレージ
(モバイルハードディスク内蔵): SV-PT1
- miniSD™カード
: RP-SS128BJ1K (128 MB)
: RP-SS064BJ1K (64 MB)
: RP-SS032BJ1K (32 MB)

■ディスクに録画するには

- TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク
(9.4 GB: 両面)
: LM-AD240L (1枚/3X高速記録対応)
: LM-AD240P5 (5枚組)
- TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク
(4.7 GB: 片面)
: LM-AB120L (1枚/3X高速記録対応)
: LM-AB120P5 (5枚組)
- DVD-RAMディスク
(4.7 GB: 片面、カートリッジなし)
: LM-AF120L (1枚/3X高速記録対応)
: LM-AF120K10 (10枚組)
- DVD-Rディスク
(4.7 GB: 片面、カートリッジなし)
: LM-RF120LJ (1枚/4X高速記録対応)
: LM-RF120LH (1枚/4X高速記録対応/インクジェットプリンター対応)
: LM-RF120LJ5 (5枚組/4X高速記録対応)

■お手入れには

- クリーニングクロス: VUA7091*
- DVD-RAM/PDディスククリーナー
: RFKZ0093*
: LF-K200DCJ1
- DVD-RAM/PDレンズクリーナー
: JZSLFK123LC1*

※お買い上げの販売店にご注文ください。

接続

接続の前に／デジタル放送のお知らせ／別売品のご紹介


準備 ①

テレビやビデオと接続する



- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 各機器の説明書もご参照ください。
- — は付属品、
— は別売品を表しています。

地上
アナログ放送

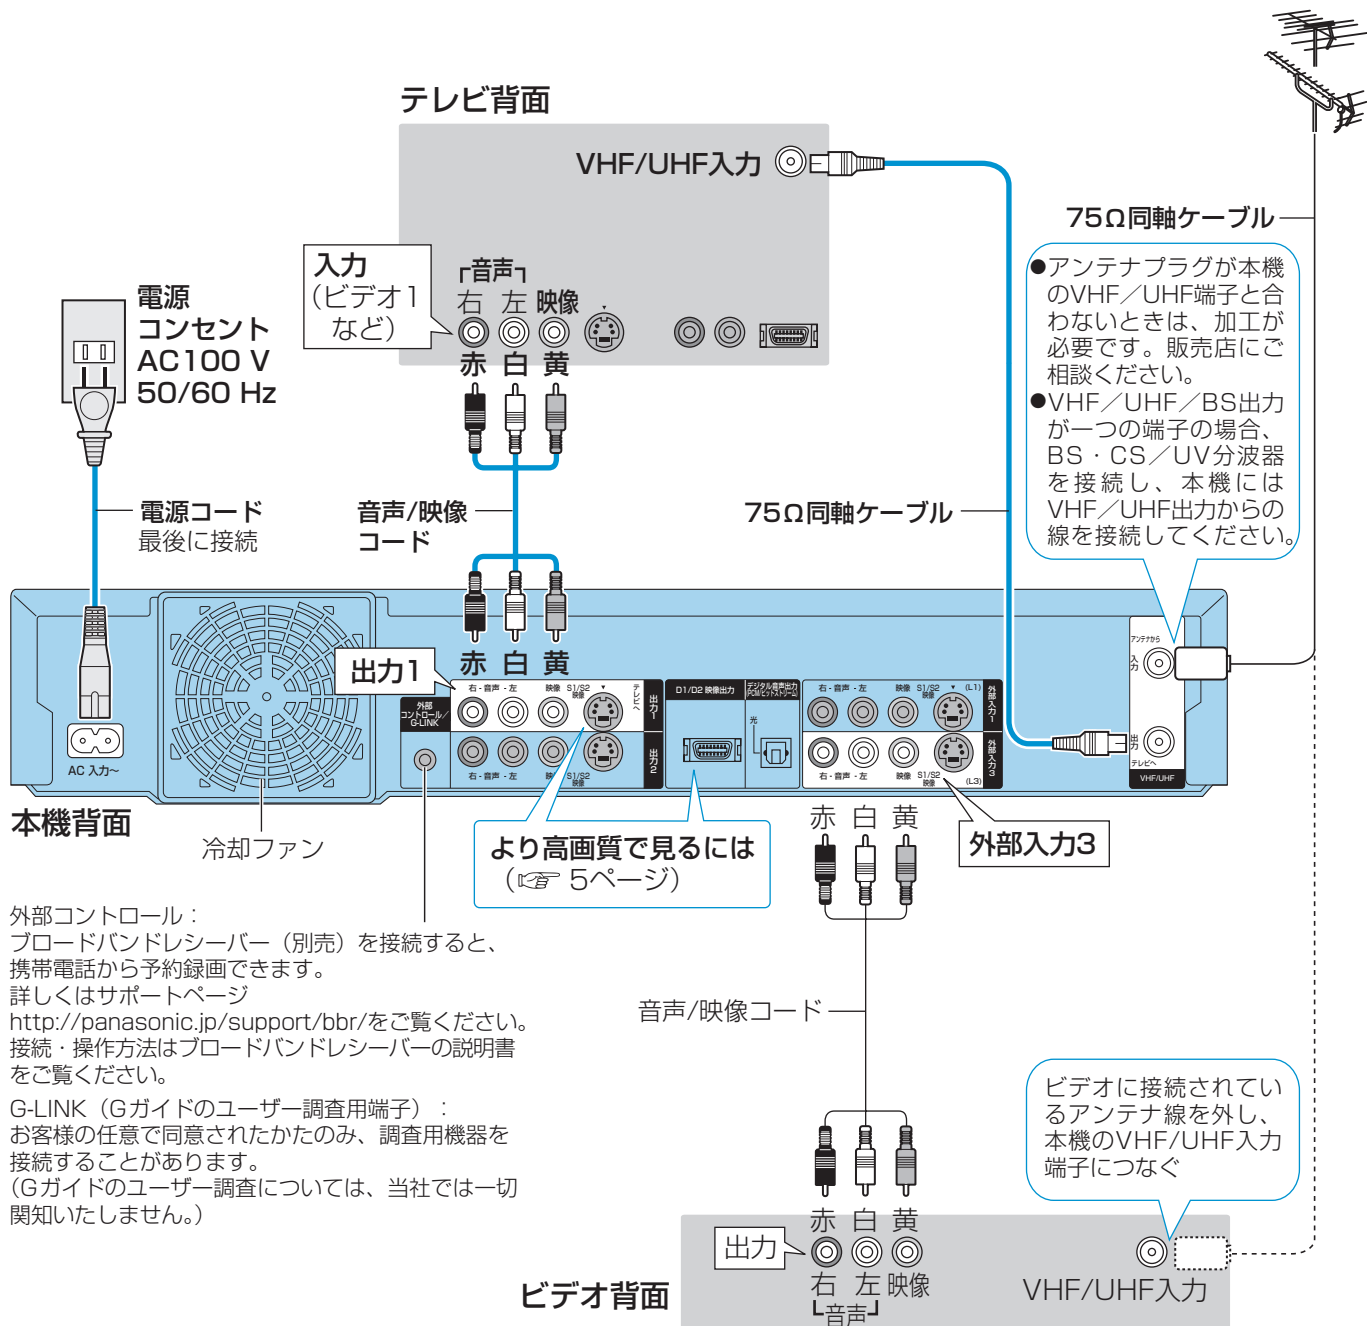

■上記の接続をすると、ビデオを見たりダビングすることができます



- ビデオを見るには
 - 1.テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える（ビデオ1など）
 - 2.本機の電源を「入」にする
 - 3.本機のリモコンの を押して「L3」にする
 - 4.ビデオを再生する

- ダビングするには (5ページ)

■ビデオで番組録画もする場合 (5ページ)


■より高画質で見するには

音声／映像コードの映像コード(黄)は、接続しません。

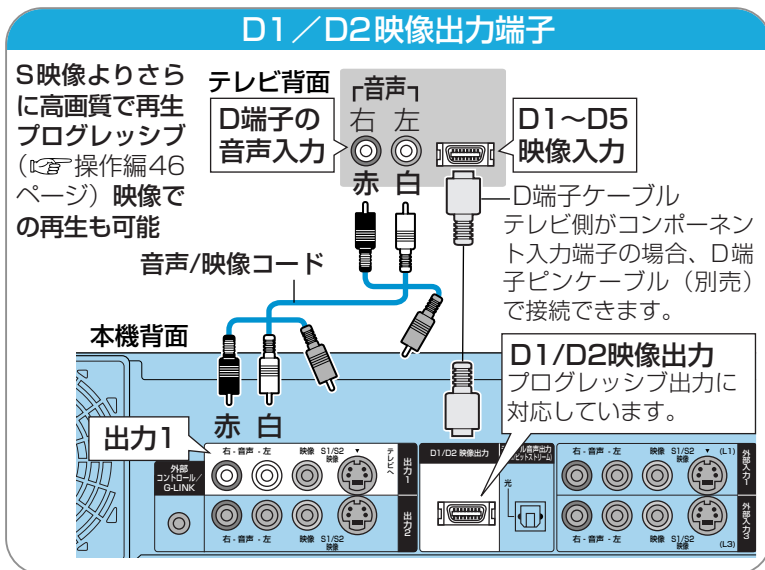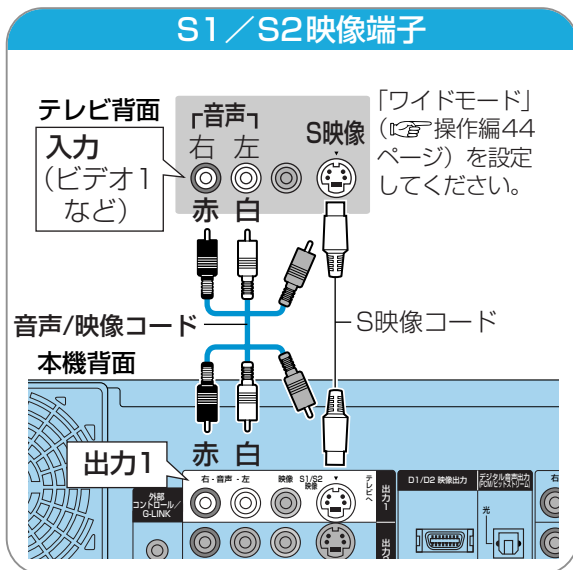

■ビデオで番組を録画するには


(本機とテレビとの接続は、操作編4ページ)

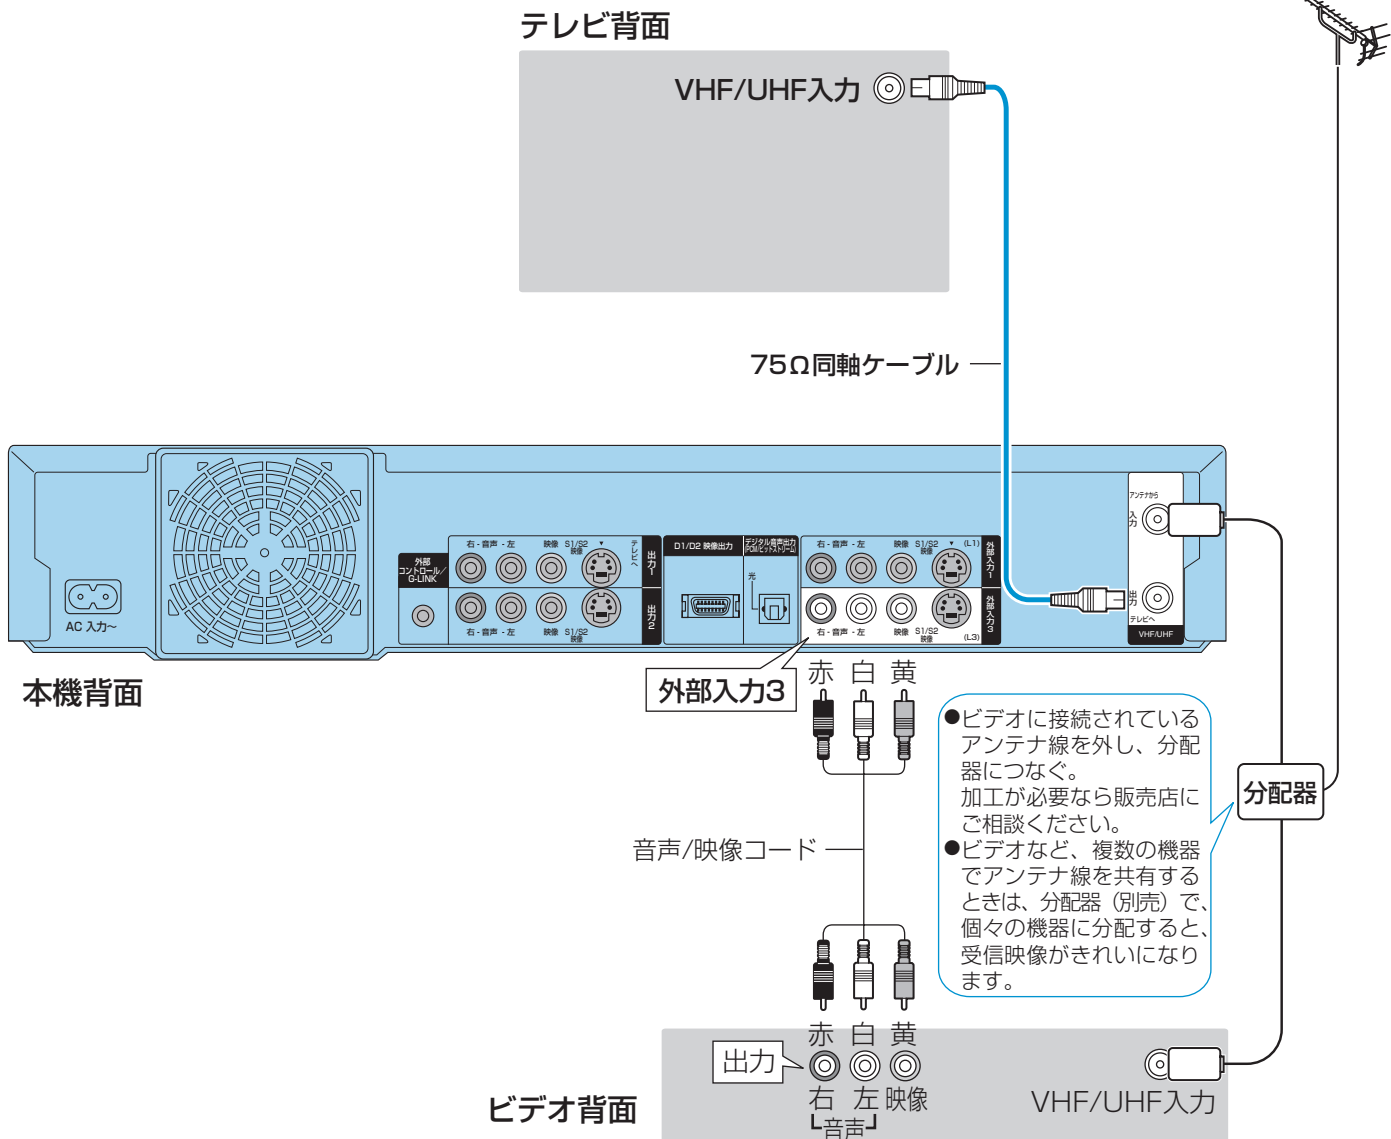


接続

テレビやビデオと接続する

地上デジタル・BS・CSチューナー 接続する
またはチューナー内蔵テレビと

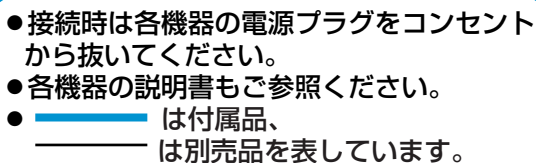

デジタル放送を録画するときは、HDD
またはCPRM対応のDVD-RAMを使用
してください。DVD-Rには録画でき
ません。(操作編 8ページ)

- 接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります。
- 本機は、当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステム（ 操作編47ページ）に対応しています（チューナーなどのIrシステムがDVDレコーダーに対応していることをご確認ください）。
- Irシステムの設置・設定・操作方法は、チューナーなどの説明書をご覧ください。



ケーブルテレビと接続する／アンプと接続する



- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 各機器の説明書もご参照ください。
- は付属品、 は別売品を表しています。


ケーブルテレビ
CATV

- ホームターミナルなどの接続については、CATV会社にご相談ください。(受信契約が必要です。)

デジタル放送を録画するときは、HDDまたはCPRM対応のDVD-RAMを使用してください。DVD-Rには録画できません。(操作編 8ページ)


接続

地上デジタル・BS・CSチューナーまたはチューナー内蔵テレビと接続する／アンプと接続する

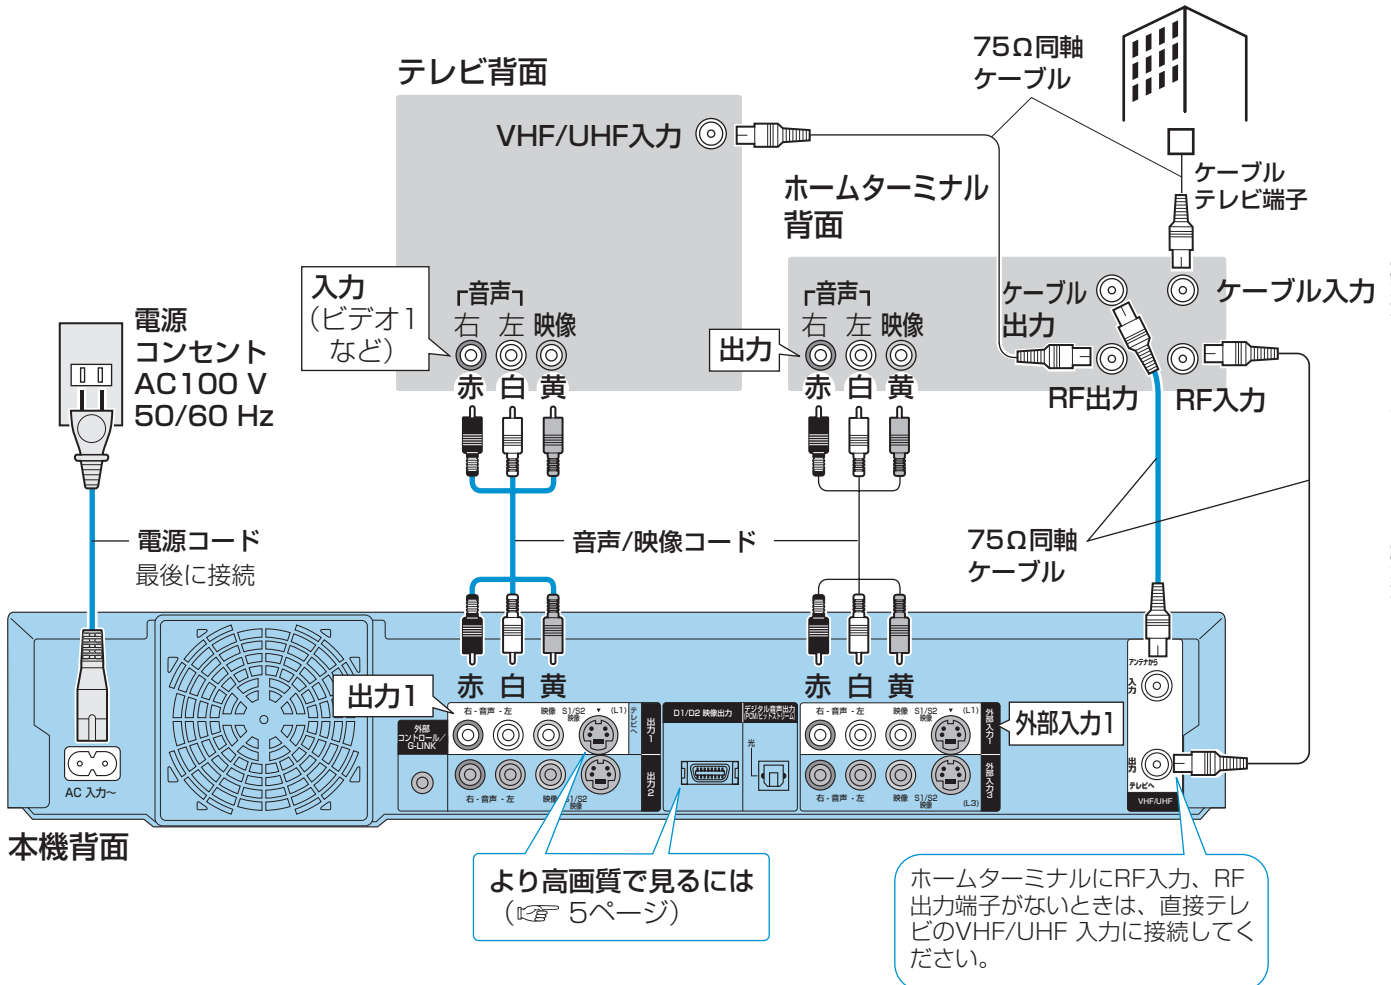


■ステレオシステムと接続する

アンプ背面

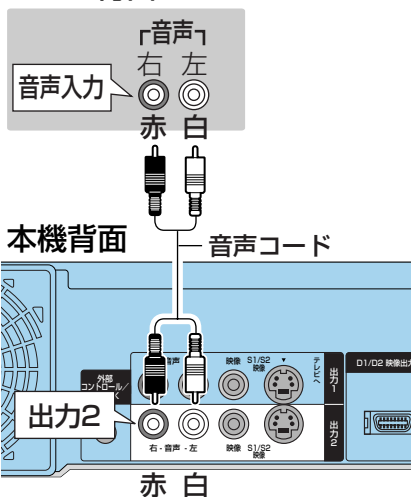

■ホームシアターで楽しむ

アンプ背面

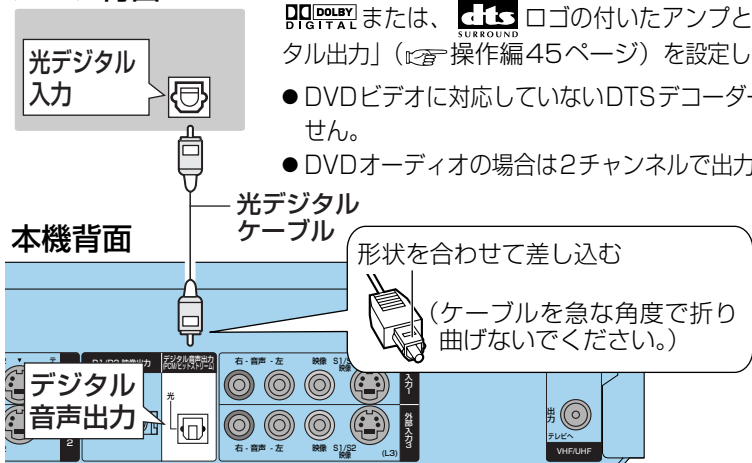

DVDビデオのマルチチャンネル音声を楽しむには、DOLBY DIGITALまたは、DTS LOGOの付いたアンプと接続し、「デジタル出力」(操作編45ページ)を設定してください。

- DVDビデオに対応していないDTSデコーダーは使用できません。
- DVDオーディオの場合は2チャンネルで出力されます。

準備 2

受信チャンネルを設定する

購入直後、まずチャンネル設定を!!

設定後、予約録画するのに便利な番組表 (12 ページ) を受信できます。

引越などで、市外局番が変わったときも、設定し直してください。



■設定を終了するには

→ リターン (戻る) を数回押す

■前の画面に戻るには

→ リターン (戻る) を押す

チャンネルを設定する 市外局番チャンネル設定

1

テレビの準備:

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える (ビデオ1など)

本機の準備:

DVD

電源 を押して、電源を入れる

2


停止中に

機能選択



3


「初期設定」を選び



決定を押す

4

「チャンネル」を選び



押す

5

「市外局番チャンネル設定」を選び




決定を押す

6

お住まいの地域の市外局番 (10 ページ) を入力する

●市外局番が表にない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪



決定を押す

間違えたときに押す

自動的にお住まいの地域で受信できるチャンネルを探します。

受信終了後






「Gガイド地域」と「ホスト局」がお住まいの地域に合っているか確認する。(12 ページ)

リターン

戻る を数回押して、設定終了後

[1 チャンネル V] で正しく受信できるか確認する。

確認後、手順 7 (9 ページ) へ

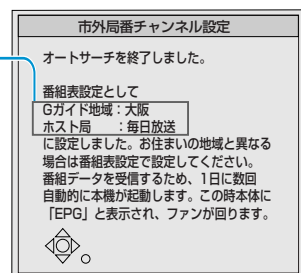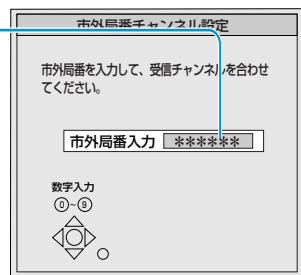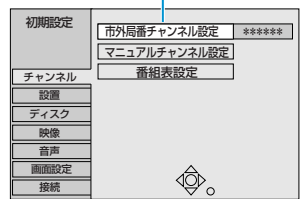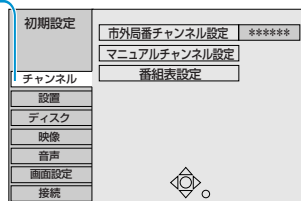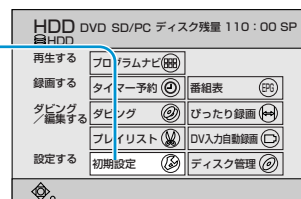

番組表を受信する

チャンネル設定後、番組表受信を！！


本機はアナログ放送の番組表[テレビ番組ガイド（EPG）]を表示できます。

(2004年秋現在)

ホスト局	データ送信時刻
HBCテレビ	0:30, 7:05, 11:05, 15:05, 17:05
秋田テレビ、東北放送、中国放送、大分放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:05
新潟放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:35
TBSテレビ	0:30, 5:05, 11:05, 14:30, 18:30
CBCテレビ	0:30, 5:35, 11:05, 14:35, 17:00
毎日放送	1:45, 6:05, 11:05, 14:35, 17:35
山陽放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:00
RKB毎日放送	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:00
その他	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:05


- ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。<http://www.ipg.co.jp/>

受信

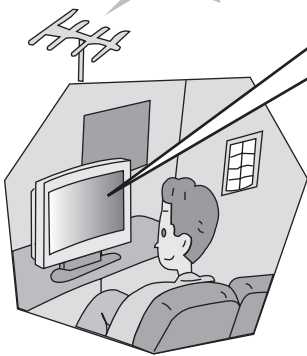

放送局（ホスト局）

一日数回
データ送信

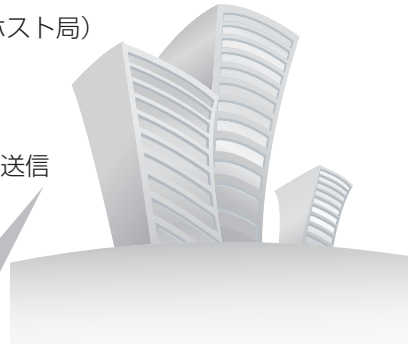

最大8日分表示

4/16(水) 12:34	16水	17木	18金	19土	20日	21月	22火	23水	番組表
テキスト広告									
4月17日(木) 20:00~21:00									
木曜ドラマ「OL事件簿」脚本：富士太郎 主演：○○○○○○○○									
17	00ニュース	00時代劇アワ	00旅	00テレビ	00テレビ	00テレビ	00テレビ	00テレビ	00テレビ
18	00趣味	00今日の健康	00みんなの広	00アニメア	00アニメア	00アニメア	00アニメア	00アニメア	00アニメア
19	00ニュース	00クイズ!!	00ミュージ	00ミュージ	00ミュージ	00ミュージ	00ミュージ	00ミュージ	00ミュージ
20	00現代	00木曜ドラマ	00「OL事件簿」	00スポーツ特	00スポーツ特	00スポーツ特	00スポーツ特	00スポーツ特	00スポーツ特
局の都合で番組が変更される場合があります									

選んで簡単!!
予約録画 (操作編 16ページ)

番組表を受信する

8ページ、手順 1 ～ 6 の後

7

データ送信時刻 (上記) の10分以上前に本機の電源を切る



受信完了 (数十分) 後、消灯

- “EPG”表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。
- 番組表を受信後は、データ送信時刻に電源が「切」であれば、自動的に新しいデータを受信し、番組表の内容を更新します。(“EPG”表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、それまでの内容が残ります。)

- 本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- 番組表に放送内容が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表に放送内容は表示されません。「Gガイド地域・ホスト局一覧」(12ページ)でご確認ください。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

設定

受信チャンネルを設定する (市外局番チャンネル設定) / 番組表を受信する

9

RQT7747

県名	都市名	市外局番	チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・表示チャンネル																	
			1			2			3			4			5					
			放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1				NHK総合札幌	3	3	TV北海道	17	17	STVテレビ	5	5			
	旭川	0166				NHK教育札幌	2	2				TV北海道	33	33						
	北見	0157				NHK教育札幌	2	2												
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34							NHK総合札幌	4	4						
	釧路/室蘭	0154/0143				NHK教育札幌	2	2				TV北海道	29	29						
青森	函館	0138	TV北海道	21	21	UHBテレビ	27	27	HTBテレビ	35	35	NHK総合札幌	4	4						
	青森	017	青森放送	1	1				NHK総合青森	3	3				NHK教育青森	5	5			
	八戸	0178										青森朝日放送	31	31						
	盛岡	019	東北放送	1	1	めんこいテレビ	33	33	テレビ岩手	35	35	NHK総合盛岡	4	4	IATテレビ	31	31			
岩手	盛岡	019	東北放送	1	1										NHK教育仙台	5	5			
宮城	仙台	022	東北放送	1	1				NHK総合仙台	3	3									
秋田	秋田	018				NHK教育秋田	2	2							秋田朝日放送	31	31			
	大館	0186	青森放送	1	1							NHK総合秋田	4	4	秋田朝日放送	59	59			
山形	山形	023										NHK教育山形	4	4	さくらんぼ	30	30			
	鶴岡	0235	山形放送	1	1				NHK総合山形	3	3				さくらんぼ	24	24			
福島	福島	024	東北放送	1	1	NHK教育福島	2	2				テレビユー福島	31	31						
	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1				NHK教育福島	3	3	テレビユー福島	47	47						
	いわき	0246				テレビユー福島	32	32				NHK総合福島	4	4						
茨城	水戸	029	NHK総合東京	44	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	46	3	日本テレビ	42	4	放送大学	16	16			
栃木	宇都宮	028	NHK総合東京	29	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	27	3	日本テレビ	25	4	とちぎテレビ	31	31			
群馬	前橋	027	NHK総合東京	52	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	50	3	日本テレビ	54	4	群馬テレビ	48	48			
埼玉	さいたま	048	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16			
千葉	千葉	043	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16			
東京	東京	03	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16			
神奈川	横浜	045	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16			
新潟	新潟	025							新潟テレビ21	21	21	テレビ新潟	29	29	新潟放送	5	5			
	富山	0764	北日本放送	1	1	MROテレビ	6	6	NHK総合富山	3	3	石川テレビ	37	37						
石川	金沢	076	北日本放送	1	1				富山テレビ	34	34	NHK総合金沢	4	4						
福井	福井	0776							NHK教育福井	3	3									
山梨	甲府	055	NHK総合甲府	1	1				NHK教育甲府	3	3	日本テレビ	4	4	山梨放送	5	5			
長野	長野	026				NHK総合長野	2	2				長野朝日放送	20	20						
	飯田	0265	長野朝日放送	44	44				NHK教育長野	3	3	NHK総合長野	4	4						
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋	39	3				CBCテレビ	5	5			
静岡	静岡	054				NHK教育静岡	2	2				静岡第一テレビ	31	31						
	浜松	053	東海テレビ	1	1	静岡第一テレビ	30	30				NHK総合静岡	4	4	CBCテレビ	5	5			
愛知	名古屋	052	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋	3	3				CBCテレビ	5	5			
三重	津	059	東海テレビ	1	1	テレビ愛知	25	25	NHK総合名古屋	31	3	毎日放送	4	4	CBCテレビ	5	5			
滋賀	大津	077				NHK総合大阪	28	28				毎日放送	36	4						
京都	京都	075				NHK総合大阪	32	2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4						
大阪	大阪	06				NHK総合大阪	2	2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4						
兵庫	神戸	078				NHK総合大阪	28	2	サンテレビ	36	36	毎日放送	18	4	テレビ大阪	19	19			
奈良	奈良	0742				NHK総合大阪	2	2	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4	4	NHK総合大阪	51	51			
和歌山	和歌山	073				NHK総合大阪	32	2				毎日放送	42	4	テレビ和歌山	30	30			
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1				NHK総合鳥取	3	3	NHK教育鳥取	4	4						
島根	松江	0852	日本海テレビ	30	30															
	浜田	0855				NHK総合松江	2	2	日本海テレビ	54	54				山陰放送	5	5			
岡山	岡山	086	OHKテレビ	35	35	テレビせとうち	23	23	NHK教育岡山	3	3				NHK総合岡山	5	5			
広島	広島	082	テレビ新広島	31	31				NHK総合広島	3	3	中国放送	4	4						
	福山	084	テレビ新広島	54	54				NHK教育広島	3	3				NHK総合広島	5	5			
山口	山口	083	NHK教育山口	1	1	KBCテレビ	2	2	TVQ九州放送	23	23	山口朝日放送	28	28	大分放送	5	5			
徳島	徳島	088	四国放送	1	1	テレビ大阪	19	19	NHK総合徳島	3	3	毎日放送	4	4	テレビ和歌山	55	55			
香川	高松	087	テレビせとうち	19	19				NHK教育高松	39	39	毎日放送	4	4	NHK総合高松	37	37			
愛媛	松山	089	テレビせとうち	23	23	NHK教育松山	2	2	広島テレビ	12	12	広島ホーム	35	35	テレビ新広島	31	31			
	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	NHK総合松山	2	2	広島テレビ	12	12	NHK教育松山	4	4	テレビ新広島	31	31			
高知	高知	0888										NHK総合高知	4	4						
福岡	福岡	092	KBCテレビ	1	1	サガテレビ	36	36	NHK総合福岡	3	3	RKB毎日放送	4	4	TVQ九州放送	19	19			
	北九州	093				KBCテレビ	2	2	FBSテレビ	35	35	サガテレビ	36	36	TVQ九州放送	23	23			
佐賀	佐賀	0952	KBCテレビ	57	57	NHK教育佐賀	40	40	FBSテレビ	52	52	サガテレビ	36	36	TVQ九州放送	14	14			
長崎	長崎	095	NHK教育長崎	1	1	KBCテレビ	57	57	NHK総合長崎	3	3	RKB毎日放送	4	4	長崎放送	5	5			
熊本	熊本	096	KBCテレビ	1	1	NHK教育熊本	2	2	熊本朝日放送	16	16	KKTテレビ	22	22	長崎放送	5	5			
	大分	097	KBCテレビ	1	1				NHK総合大分	3	3	RKB毎日放送	4	4	大分放送	5	5			
宮崎	宮崎	0985	南日本放送	1	1				テレビ宮崎	35	35									
	延岡	0982				NHK教育宮崎	2	2				NHK総合宮崎	4	4						
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	テレビ熊本	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	テレビ宮崎	35	35	NHK教育鹿児島	5	5			
鹿児島	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	テレビ熊本	34	34				鹿児島放送	23	23						
沖縄	那覇	098	琉球朝日放送	28	28	NHK総合沖縄	2	2												

お知らせ

- 市外局番が表にない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- ホームターミナルをお使いの場合は、CATV会社にご相談ください。
- 市外局番「000000」で、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
- 白抜き文字の放送局はホスト局（番組表データの送信局）です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表（テレビ番組ガイド）は使用できません。

チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・表示チャンネル

6		7		8		9		10		11		12	
放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH
				UHBテレビ	27 27			HTBテレビ	35 35			NHK教育札幌	12 12
		STVテレビ	7 7	UHBテレビ	37 37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		
		STVテレビ	7 7	UHBテレビ	59 59	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	61 61	HBCテレビ	53 53		
HBCテレビ	6 6			UHBテレビ	32 32			STVテレビ	10 10			NHK教育札幌	12 12
		STVテレビ	7 7	UHBテレビ	41 41	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		
HBCテレビ	6 6							NHK教育札幌	10 10			STVテレビ	12 12
				UHBテレビ	27 27			青森朝日放送	34 34	HTBテレビ	35 35	青森テレビ	38 38
		NHK教育青森	7 7			NHK総合青森	9 9			青森放送	11 11	青森テレビ	33 33
IBCテレビ	6 6	ミヤギテレビ	34 34	NHK教育盛岡	8 8			東日本放送	32 32			仙台放送	12 12
		東日本放送	32 32			ミヤギテレビ	34 34					仙台放送	12 12
						NHK総合秋田	9 9			秋田放送	11 11	秋田テレビ	37 37
秋田放送	6 6			NHK教育秋田	8 8							秋田テレビ	57 57
テレビユー山形	36 36			NHK総合山形	8 8			山形放送	10 10			山形テレビ	38 38
NHK教育山形	6 6			テレビユー山形	22 22							山形テレビ	39 39
福島中央テレビ	33 33	東日本放送	32 32	ミヤギテレビ	34 34	NHK総合福島	9 9	福島放送	35 35	福島テレビ	11 11	仙台放送	12 12
福島テレビ	6 6	東日本放送	32 32	福島中央テレビ	37 37	ミヤギテレビ	34 34	福島放送	41 41			仙台放送	12 12
福島中央テレビ	34 34			福島テレビ	8 8			NHK教育福島	10 10			福島放送	36 36
TBSテレビ	40 6			フジテレビ	38 8	千葉テレビ	39 46	テレビ朝日	36 10			テレビ東京	32 12
TBSテレビ	23 6			フジテレビ	21 8			テレビ朝日	19 10			テレビ東京	17 12
TBSテレビ	56 6	放送大学	40 16	フジテレビ	58 8	テレビ埼玉	38 38	テレビ朝日	60 10			テレビ東京	62 12
TBSテレビ	6 6	テレビ埼玉	38 38	フジテレビ	8 8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	群馬テレビ	48 48	テレビ東京	12 12
TBSテレビ	6 6	TVKテレビ	42 42	フジテレビ	8 8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	テレビ埼玉	38 38	テレビ東京	12 12
TBSテレビ	6 6	TVKテレビ	42 42	フジテレビ	8 8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	テレビ埼玉	38 38	テレビ東京	12 12
TBSテレビ	6 6	TVKテレビ	42 42	フジテレビ	8 8			テレビ朝日	10 10			テレビ東京	12 12
				NHK総合新潟	8 8			新潟総合テレビ	35 35			NHK教育新潟	12 12
チューリップ	32 32							NHK教育富山	10 10			富山テレビ	34 34
MROテレビ	6 6	北陸朝日放送	25 25	NHK教育金沢	8 8			テレビ金沢	33 33			石川テレビ	37 37
MROテレビ	6 6					NHK総合福井	9 9			福井放送	11 11	福井テレビ	39 39
テレビ山梨	37 37	TBSテレビ	6 6	フジテレビ	8 8			テレビ朝日	10 10			テレビ東京	12 12
テレビ信州	30 30					NHK教育長野	9 9	長野放送	38 38	信越放送	11 11		
信越放送	6 6			テレビ信州	42 42			長野放送	40 40				
テレビ愛知	25 25	岐阜テレビ	37 37	三重テレビ	33 33	NHK教育名古屋	9 9			メ〜テレ	11 11	中京テレビ	35 35
静岡朝日テレビ	33 33					NHK総合静岡	9 9			SBSテレビ	11 11	テレビ静岡	35 35
SBSテレビ	6 6	テレビ愛知	25 25	NHK教育静岡	8 8			静岡朝日テレビ	28 28			テレビ静岡	34 34
岐阜テレビ	37 37	中京テレビ	35 35	三重テレビ	33 33	NHK教育名古屋	9 9			メ〜テレ	11 11	テレビ愛知	25 25
ABCテレビ	6 6	三重テレビ	33 33	関西テレビ	8 8	NHK教育名古屋	9 9	読売テレビ	10 10	メ〜テレ	11 11	中京テレビ	35 35
ABCテレビ	38 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	40 8	びわ湖放送	30 30	読売テレビ	42 10			NHK教育大阪	46 46
ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10			NHK教育大阪	12 12
ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10			NHK教育大阪	12 12
ABCテレビ	20 6			関西テレビ	22 8			読売テレビ	24 10			NHK教育大阪	26 12
ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10	奈良テレビ	55 55	NHK教育大阪	12 12
ABCテレビ	44 6			関西テレビ	46 8			読売テレビ	48 10			NHK教育大阪	26 12
								山陰放送	22 22			山陰中央テレビ	24 24
NHK総合松江	6 6			山陰中央テレビ	34 34			山陰放送	10 10			NHK教育松江	12 12
				山陰中央テレビ	58 58	NHK教育松江	9 9						
		瀬戸内海放送	25 25			西日本放送	9 9			山陽放送	11 11		
		NHK教育広島	7 7			広島ホーム	35 35					広島テレビ	12 12
		中国放送	7 7			広島ホーム	57 57			広島テレビ	11 11		
		テレビ山口	38 38	RKB毎日放送	8 8	NHK総合山口	9 9	テレビ西日本	10 10	山口放送	11 11	FBSテレビ	35 35
ABCテレビ	6 6	サンテレビ	36 36	関西テレビ	8 8			読売テレビ	10 10			NHK教育徳島	38 12
ABCテレビ	6 6	瀬戸内海放送	33 33	関西テレビ	8 8	西日本放送	9 9	読売テレビ	10 10	山陽放送	29 29	OHKテレビ	31 31
NHK総合松山	6 6	愛媛朝日テレビ	25 25	あいテレビ	29 29	西日本放送	9 9	南海放送	10 10	山陽放送	11 11	愛媛放送	37 37
南海放送	6 6	瀬戸内海放送	33 33	あいテレビ	27 27	西日本放送	9 9	愛媛朝日テレビ	14 14	山陽放送	11 11	愛媛放送	36 36
NHK教育高知	6 6			高知放送	8 8			テレビ高知	38 38	高知さんさん	40 40		
NHK教育福岡	6 6					テレビ西日本	9 9			RKKテレビ	11 11	FBSテレビ	37 37
NHK総合福岡	6 6			RKB毎日放送	8 8			テレビ西日本	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育福岡	12 12
テレビ熊本	34 34	長崎放送	5 5	RKB毎日放送	48 48	NHK総合佐賀	38 38	テレビ西日本	60 60	RKKテレビ	11 11	テレビ長崎	37 37
テレビ熊本	34 34	長崎国際テレビ	25 25	テレビ西日本	9 9	長崎文化放送	27 27	RKKテレビ	11 11	テレビ長崎	37 37	KKTテレビ	22 22
テレビ熊本	34 34	テレビ長崎	37 37	サガテレビ	36 36	NHK総合熊本	9 9	TVQ九州放送	19 19	RKKテレビ	11 11	RKB毎日放送	4 4
南海放送	10 10	テレビ大分	36 36	FBSテレビ	37 37	大分朝日放送	24 24	TVQ九州放送	19 19	テレビ西日本	9 9	NHK教育大分	12 12
		鹿児島放送	32 32	NHK総合宮崎	8 8	鹿児島テレビ	38 38	宮崎放送	10 10			NHK教育宮崎	12 12
宮崎放送	6 6			テレビ宮崎	39 39								
宮崎放送	10 10	鹿児島放送	32 32	KKTテレビ	22 22	鹿児島テレビ	38 38	熊本朝日放送	16 16	鹿児島読売	30 30		
鹿児島テレビ	35 35	KKTテレビ	22 22	NHK総合鹿児島	8 8	熊本朝日放送	16 16	南日本放送	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育鹿児島	12 12
				沖縄テレビ	8 8			琉球放送	10 10			NHK教育沖縄	12 12

設定

市外局番チャンネル一覧

準備 2

(Gガイド地域・ホスト局一覧)

表の見方	Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、苫小牧、函館、釧路	お住まいの地域
	対応放送局	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	ホスト局（番組表データの送信局） 設定したGガイド地域で番組表に放送内容が表示される放送局

- ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表は使用できません。
- ホスト局を変更したり、同一ホスト局以外の地域にGガイド地域を変更すると、それまでの番組表データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

(2004年秋現在)

Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、苫小牧、函館、釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立
対応放送局	HBCテレビ	UHBテレビ	青森放送	NHK総合盛岡	東北放送	NHK教育秋田	NHK教育山形	NHK教育福島	NHK総合東京
	NHK総合札幌	NHK総合札幌	NHK総合青森	IBCテレビ	NHK総合仙台	秋田朝日放送	テレビユー山形	テレビユー福島	NHK教育東京
	STVテレビ	HBCテレビ	青森朝日放送	NHK教育盛岡	NHK教育仙台	NHK総合秋田	NHK総合山形	福島中央テレビ	日本テレビ
	UHBテレビ	HTBテレビ	NHK教育青森	テレビ若手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK総合福島	TBSテレビ
	HTBテレビ	STVテレビ	青森テレビ	IATテレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
	TV北海道	NHK教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK教育札幌								テレビ東京
									MXテレビ
									千葉テレビ

Gガイド地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京23区、八王子、多摩	横浜1、横浜2、平塚、秦野、小田原	甲府
対応放送局	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合甲府
	NHK教育東京	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	NHK教育甲府
	日本テレビ	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	山梨放送
	TBSテレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	テレビ山梨
	フジテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	
	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	
	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	千葉テレビ	フジテレビ	TVKテレビ	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレビ埼玉	テレビ東京	千葉テレビ	テレビ東京	TVKテレビ	テレビ東京	
	MXテレビ	MXテレビ	テレビ東京		テレビ東京	TVKテレビ	テレビ朝日	MXテレビ	
		テレビ埼玉			TVKテレビ	千葉テレビ	テレビ東京		

Gガイド地域	長野1、長野2、松本、飯田、岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、中津川、名古屋、豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、三島・沼津、島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
対応放送局	NHK総合長野	新潟テレビ21	北日本放送	石川テレビ	NHK教育福井	東海テレビ	NHK教育静岡	東海テレビ	NHK総合大阪
	長野朝日放送	テレビ新潟	NHK総合富山	NHK総合金沢	NHK総合福井	NHK総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK総合名古屋	毎日放送
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MROテレビ	福井放送	CBCテレビ	静岡朝日テレビ	CBCテレビ	ABCテレビ
	長野放送	NHK総合新潟	NHK教育富山	NHK教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
	NHK教育長野	新潟総合テレビ	チューリップ	テレビ金沢		NHK教育名古屋	NHK総合静岡	NHK教育名古屋	関西テレビ
	信越放送	NHK教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBSテレビ	三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ		メ〜テレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK教育大阪
						三重テレビ			

Gガイド地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、川西、三木、姫路、明石	奈良、五條	和歌山、海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、尾道、呉	山口、下関、宇部、岩国
対応放送局	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK教育山口
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK総合鳥取	NHK総合松江	NHK教育岡山	NHK総合広島	山口朝日放送
	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK教育鳥取	NHK教育松江	NHK総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABCテレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送	NHK教育広島	NHK総合山口
	ABCテレビ	関西テレビ	ABCテレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHKテレビ	広島ホーム	山口放送
	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK教育大阪			山陽放送		
	NHK教育大阪	NHK教育大阪	読売テレビ						
	サンテレビ		NHK教育大阪						
			京都テレビ						

Gガイド地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀（1） （ホスト局が「RKB毎日放送」の場合）	佐賀（2） （ホスト局が「RKKテレビ」の場合）	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK教育松山	NHK総合高知	KBCテレビ	NHK教育佐賀	NHK教育佐賀	NHK教育長崎	NHK教育熊本
	NHK総合徳島	NHK教育高松	あいテレビ	NHK教育高知	NHK総合福岡	KBCテレビ	KBCテレビ	NHK総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK総合高松	NHK総合松山	高知放送	RKB毎日放送	RKB毎日放送	TVQ九州放送	長崎放送	KKTテレビ
	ABCテレビ	瀬戸内海放送	愛媛放送	テレビ高知	NHK教育福岡	TVQ九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	OHKテレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK総合佐賀	長崎文化放送	NHK総合熊本
	NHK教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ九州放送	NHK総合佐賀	FBSテレビ	テレビ長崎	RKKテレビ
		山陽放送			FBSテレビ	FBSテレビ	RKKテレビ		


Gガイド地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄
			鹿児島読売	

放送局コード一覧

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523	中部	メ〜テレ	1547	広島	広島テレビ	0780
	NHK教育札幌	0346		NHK総合東京	2128		中京テレビ	1571		テレビ新広島	1055
	HBCテレビ	0257		NHK教育東京	2138		テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083
	STVテレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061	鳥取	NHK総合鳥取	4688
	UHBテレビ	0283		TBSテレビ	0518		三重テレビ	1313		NHK教育鳥取	4698
	HTBテレビ	0291		フジテレビ	0264	富山	NHK総合富山	3152		日本海テレビ	1537
	TV北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK教育富山	3162	島根	山陰放送	1034
青森	NHK総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524		チューリップ	0544		NHK総合松江	4944
	NHK教育青森	0602		MXテレビ	0270	石川	北日本放送	1025		NHK教育松江	4954
	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806		富山テレビ	0802	山口	山陰中央テレビ	1314
	青森テレビ	0294	新潟	千葉テレビ	0302		NHK総合金沢	3408		NHK総合山口	5712
秋田	青森朝日放送	0290		TVKテレビ	0298		NHK教育金沢	3418		NHK教育山口	5722
	NHK総合秋田	1360		群馬テレビ	0304	福井	石川テレビ	0805		山口放送	2059
	NHK教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535		テレビ金沢	0801	香川	テレビ山口	1318
	秋田放送	0267	新潟	NHK総合新潟	2384		北陸朝日放送	0281		山口朝日放送	0284
岩手	秋田テレビ	0293		NHK教育新潟	2394	福井	MROテレビ	0774		NHK総合高松	6224
	秋田朝日放送	0287		新潟放送	0517		NHK総合福井	3664	徳島	NHK教育高松	6234
	NHK総合盛岡	0848		新潟総合テレビ	1059		NHK教育福井	3674		西日本放送	0265
山形	NHK教育盛岡	0858	長野	テレビ新潟	0285	関西	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569
	IATテレビ	0276		新潟テレビ21	0277		福井テレビ	0295	愛媛	NHK総合徳島	5968
	テレビ岩手	0547	山梨	NHK総合長野	2640		NHK総合大阪	4432		NHK教育徳島	5978
宮城	IBCテレビ	0262		NHK教育長野	2650		NHK教育大阪	4442		四国放送	1793
	めんこいテレビ	0289	山梨	長野放送	1062	岡山	毎日放送	0516	長崎	NHK総合松山	6480
	NHK総合山形	1616		長野朝日放送	0532		ABCテレビ	1030		NHK教育松山	6490
	NHK教育山形	1626	静岡	テレビ信州	0542		関西テレビ	0520	高知	南海放送	1290
福島	山形放送	0266		信越放送	0779	徳島	読売テレビ	0778		愛媛放送	1317
	さくらんぼ	0286	中部	NHK総合甲府	2896		テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541
	テレビユー山形	0292		NHK教育甲府	2906	愛媛	京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	0793
宮城	山形テレビ	0550		山梨放送	0773		サンテレビ	0548	福岡	NHK総合高知	6736
	NHK総合仙台	1104	新潟	テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK教育高知	6746
	NHK教育仙台	1114		NHK総合静岡	3920	広島	テレビ和歌山	1054		高知さんさん	0296
	東北放送	0769		NHK教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574
福島	仙台放送	0268	中部	SBSテレビ	1291		NHK総合岡山	5200	全国	高知放送	0776
	ミヤギテレビ	0546		テレビ静岡	1315		NHK教育岡山	5210		NHK総合福岡	6992
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057	福岡	山陽放送	1803		NHK教育福岡	7002
	NHK総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799		OHKテレビ	1827		KBCテレビ	2049
福島	NHK教育福島	1882	中部	NHK総合名古屋	4176		テレビせとうち	0279		RKB毎日放送	1028
	福島放送	0803		NHK教育名古屋	4186		NHK総合広島	5456	全国	テレビ西日本	0521
	福島中央テレビ	0545		東海テレビ	1281		NHK教育広島	5466		FBSテレビ	1573
	テレビユー福島	0543		CBCテレビ	1029		中国放送	0772		TVQ九州放送	0531

うまく設定できなかったときなどに 設定したチャンネルを**変更する**

以下の場合などに操作してください。

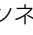- 市外局番チャンネル設定（ 8ページ）で正しく設定されなかったとき
- きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき
- 選局の順番を入れ替えたいとき
- Gガイド地域、ホスト局が正しく設定されなかったとき



■設定を終了するには

→ リターン（戻る）を数回押す


■前の画面に戻るには

→ リターン（戻る）を押す


チャンネルの追加・削除、 表示チャンネルの変更をする **マニュアルチャンネル設定**

8ページ、手順4の後

5 「マニュアルチャンネル設定」を選び




決定を押す

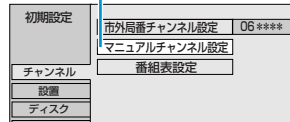


6 「Po」(チャンネルポジション)を選び

VHF/UHF → CATV → 外部入力順に
変わります。



押す

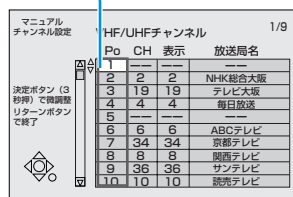

■不要なチャンネルを削除するには


Poを選んだ後、

「取消し」


■受信状態が悪いときは

映りの悪いPoを選んだ後、（ 下記）

7 「CH」(受信チャンネル) → 「表示」(テレビ画面や本機の表示窓に出る番号) → 「放送局名」(VHF/UHFのみ)を選び




設定する

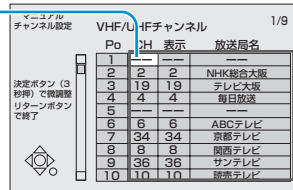

CH：新聞のテレビ欄などと同じチャンネルに設定する
表示：「CH」と同じ数字に設定すると、録画時選びやすくなります。

実際の受信チャンネルとは違う数字になる地域もあります。

放送局名：正しく設定しないと、番組表に表示されません。

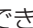「放送局コード一覧」( 13ページ)を使って設定もできます。


①放送局名を選んで決定を押す。

②数字ボタン[0、1～9]で入力し、決定を押す。

8 リターン（戻る） チャンネルが確定します。

■受信状態が悪いとき

1




右の表示になるまで
押したままにする



2

「入」を選び




微調整する

▶：色がつかないとき

◀：しま模様がでるとき

電波状態によっては、調整しきれないことが
あります。

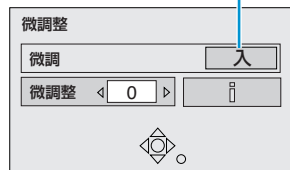

3

リターン（戻る）

微調整されたチャンネルが確定します。


番組表の設定を変更する 番組表設定

市外局番チャンネル設定 (8 ページ) で自動設定した場合は、変更する必要はありません。


8 ページ、手順 4 の後

5

「番組表設定」を選び




決定を押す

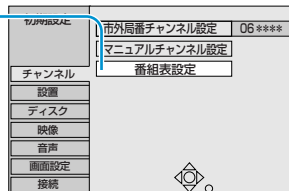


6

変更したい項目を選び



決定を押す

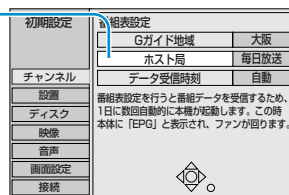

Gガイド地域／ホスト局：

設定内容が「――」の場合は、番組表を受信できません。

「Gガイド地域・ホスト局一覧」 (12 ページ) に従ってお住まいの地域とホスト局を設定してください。

データ受信時刻：


ホスト局がデータ送信時刻 (9 ページ) を変更した場合のみ、設定が必要です。

- 送信時刻以外の時刻に設定すると、番組表データを受信できません。

通常は「自動」のままにしておいてください。

7


設定したい内容を選び



決定を押す

設定した内容が確定します。

〈例〉ホスト局の設定

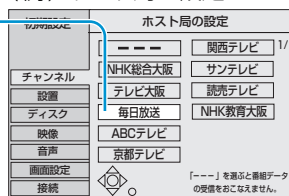

設定

設定したチャンネルを変更する

準備 ③


お使いのテレビタイプ・リモコンを設定する



ワイドテレビやプログレッシブ対応テレビのとき
テレビのタイプを設定する **接続するTV**

プログレッシブ (操作編46ページ) 非対応の4:3テレビの場合、この設定は不要です。

- 1 停止中に
機能選択
- 2 「初期設定」を選び
決定を押す
- 3 「接続」を選び
押す
- 4 「接続するTV」を選び
決定を押す
- 5 接続するテレビタイプを選び
決定を押す

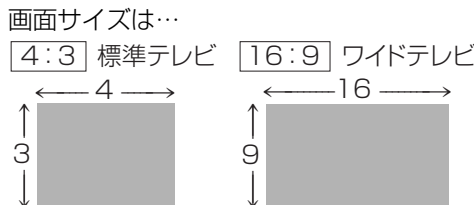

プログレッシブには…
インターレース
対応していない
プログレッシブ
対応している

■設定を終了するには

→ リターン (戻る) を数回押す

■前の画面に戻るには

→ リターン (戻る) を押す

本機のリモコンでテレビも操作する (電源、入力切換、チャンネル、音量)

リモコンをテレビに向け

メーカー番号 (2ケタ)
テレビ (電源) を ① ② ③ を押す
④ ⑤ ⑥
押しながら ⑦ ⑧ ⑨
⑩

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
松下	01, 10	パイオニア	13
	22, 23	ビクター	14
アイワ	18	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04	NEC	06, 15

テレビの電源入/切などが動かないか確認してください。

- 動かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。
- メーカー番号が複数あるときは、入力してみて操作可能な番号を選んでください。